


RIJDEN

Is het je **eerste keer in onze Renault Kangoo**? Lees dan dit stappenplan en geniet van een zorgeloze rit!

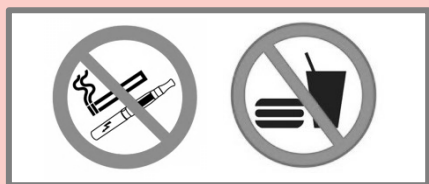

Hulp nodig?

Telefonische Helpdesk


Klimaan:

Kijk op de voorruit of in de Klimaan-app voor de telefoonnummer.

VAB Pechverhelping:

+32 3 253 65 65

Gelieve schade aan de wagen steeds te melden via de app of de helpdesk!

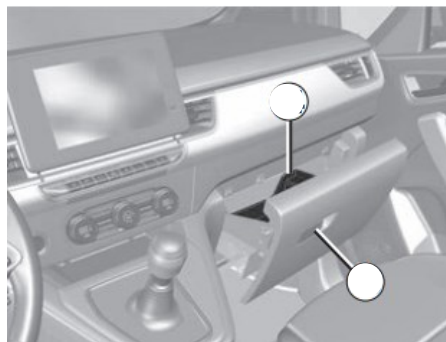


1. NEEM DE SLEUTEL UIT HET HANDSCHOENKASTJE

Deze wagen heeft een fysieke sleutel met badge. De sleutel bevindt zich in het handschoenvakje.



2. START DE MOTOR

Hou je voet op het rempedaal en draai aan de sleutel om het contact en de motor in te schakelen.

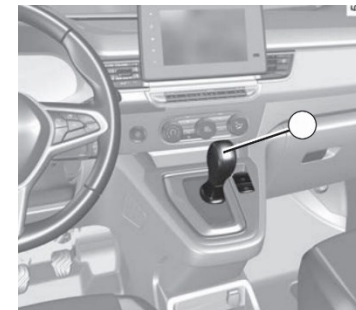

3. SELECTEER EEN VERSNELLING

Druk het rempedaal in, trek het knopje op de hendel in en trek de keuzehendel naar "D" om vooruit te gaan en "R" om achteruit te gaan.




4. PARKEER DE WAGEN

Breng de wagen tot stilstand en breng de hendel in P-stand om de wagen uit versnelling te zetten.



5. ZET DE MOTOR AF

Draai aan de sleutel om het contact en de motor uit te schakelen.

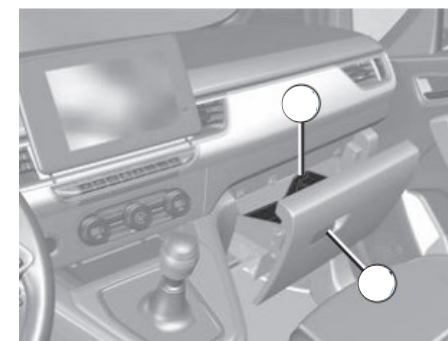


6. PLAATS DE SLEUTEL IN HET HANDSCHOENKASTJE

Plaats de sleutel terug in het handschoenkastjes. Zorg dat de badge goed in de houder zit om de deuren te kunnen vergrendelen.

LADEN

Is de batterijstatus laag of is je rit ten einde? Volg dan deze stappen om de wagen op te laden!

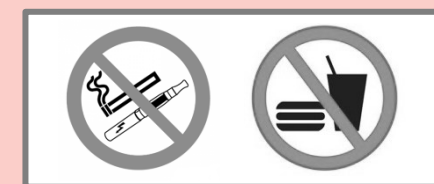

Zoek je een laadpaal?

Download de app van de laadpas in de middenconsole om alle beschikbare laadpalen te vinden.


Hulp nodig?

Telefonische Helpdesk
Klimaan:

Kijk op de voorruit of in de Klimaan-app voor de telefoonnummer.


VAB Pechverhelping:
+32 3 253 65 65

Gelieve schade aan de wagen steeds te melden via de app of de helpdesk!

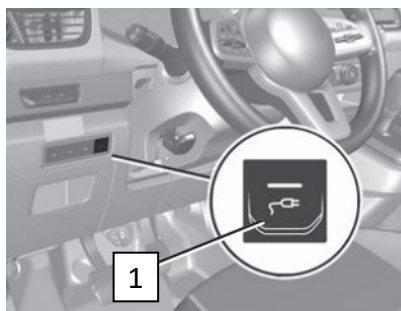


1. OPEN DE LAADKLEP

Zorg er voor dat de wagen uitgeschakeld is. Druk op de laadknop om de laadklep van de wagen te openen.

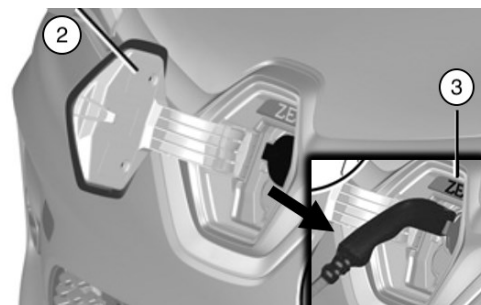

2. KOPPEL DE LAADKABEL

Duw de stekker van de laadkabel in de opening.

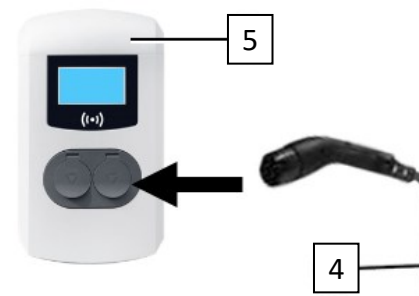


3. KOPPEL DE LAADKABEL

Steek het andere uiteinde van de laadkabel (4) in de laadpoort van de laadpaal (5).




4. ACTIVEER DE LAADSESSIE

Activeer de laadpaal door de laadpas tegen de sensor (6) van de laadpaal te houden.

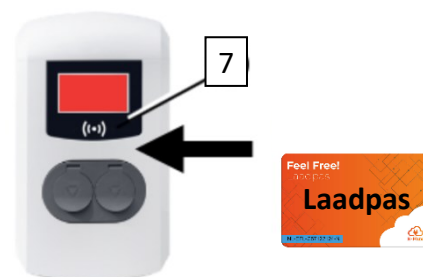

5. BEËINDIG DE LAADSESSIE

Beëindig het laden door nogmaals met de laadpas tegen de sensor (7) van de laadpaal te drukken.

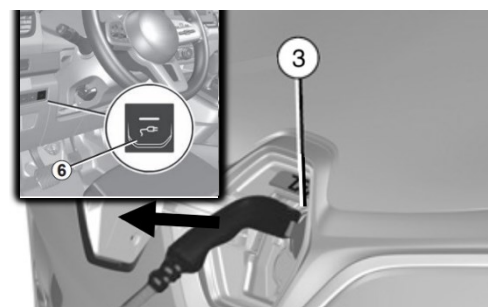

6. ONTKOPPEL DE LAADKABEL

Druk op de laadknop in de auto (6) om de kabel te ontgrendelen en verwijder de laadkabel (3) uit de wagen en uit de laadpaal.