


RIJDEN

Is het je **eerste keer in onze Renault R5**? Lees dan dit stappenplan en geniet van een zorgeloze rit!

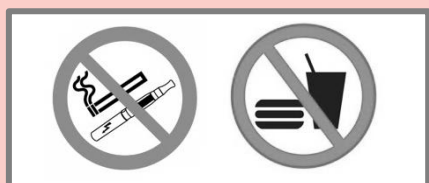

Hulp nodig?

Telefonische Helpdesk


Klimaan:

Kijk op de voorruit of in de Klimaan-app voor de telefoonnummer.

VAB Pechverhelping:


+32 3 253 65 65

Gelieve schade aan de wagen steeds te melden via de app of de helpdesk!

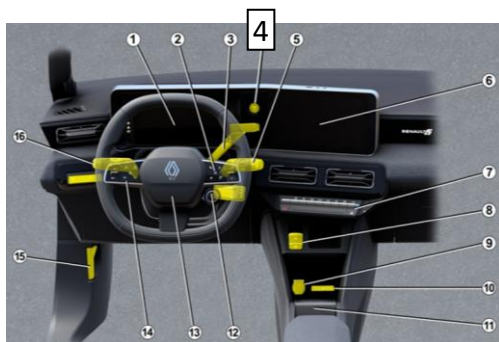

1. START DE MOTOR

Hou je voet op het rempedaal en druk op de “START/STOP”-knop (4) om de motor en het contact in te schakelen.

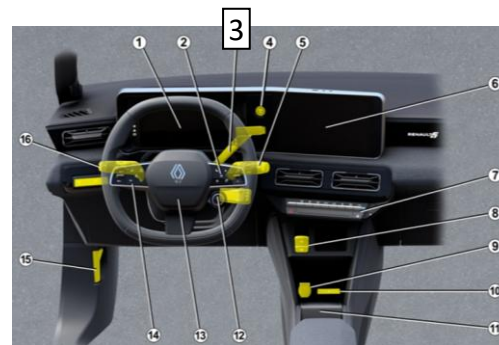

2. SELECTEER EEN VERSNELLING

Druk het rempedaal in en duw de keuzehendel (3) naar boven “R” om achteruit te gaan en naar onder “D” om vooruit te gaan.




3. VEILIGHEID

De wagen heeft heel veel opties en features. Gebruik en ontdek ze steeds op een veilige manier.




4. GEBRUIK DE CRUISE CONTROL

Activeer de Cruise Control (3) en stel de snelheid in met de “SET/-”-knop (6). Verhoog de snelheid met de “SET/+”-knop of verlaag met de “SET/-”-knop. Deactiveer met de “0”-knop (4).

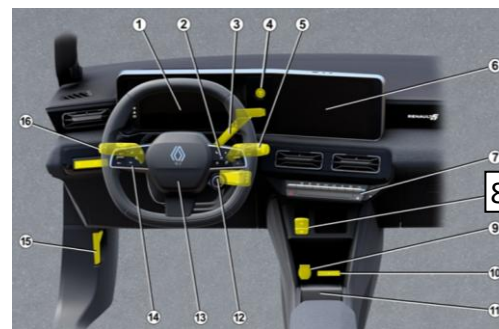

5. PARKEER DE WAGEN

Breng de wagen tot stilstand en selecteer “P” door aan de hendeltje van de parkeerrem (8) te trekken.

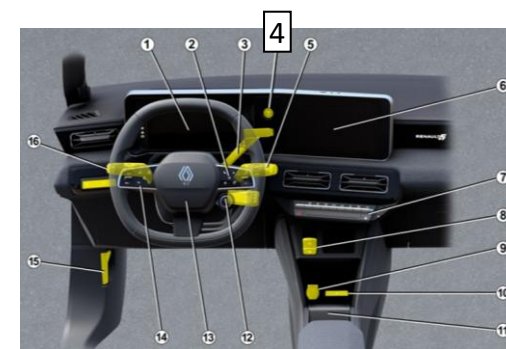


6. ZET DE MOTOR AF

Druk op de “START/STOP”-knop (4) om het contact uit te schakelen. Je kan nu het voertuig verlaten.

LADEN

Is de batterijstatus laag of is je rit ten einde? Volg dan deze stappen om de wagen op te laden!

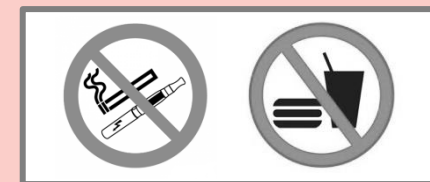

Zoek je een laadpaal?

Download de app van de laadpas in de middenconsole om alle beschikbare laadpalen te vinden.

Hulp nodig?

Telefonische Helpdesk


Klimaan:

Kijk op de voorruit of in de Klimaan-app voor de telefoonnummer.

VAB Pechverhelping:

+32 3 253 65 65

Gelieve schade aan de wagen steeds te melden via de app of de helpdesk!

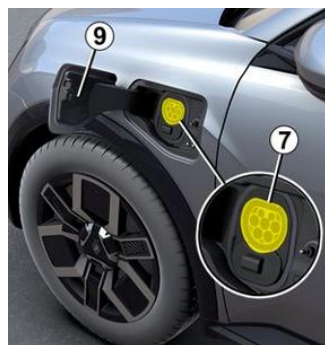


1. OPEN DE LAADPOORT

Druk op de laadklep om de laadklep van de auto te openen.



2. KOPPEL DE LAADKABEL

Duw de stekker van de laadkabel in de laadopening.

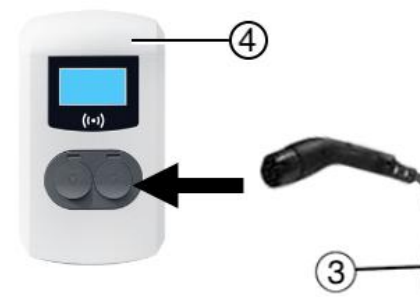


3. KOPPEL DE LAADKABEL

Steek het andere uiteinde van de laadkabel (3) in de laadpoort van de laadpaal (4).




4. ACTIVEER DE LAADSESSIE

Activeer de laadpaal door de laadpas tegen de sensor (5) van de laadpaal te houden.

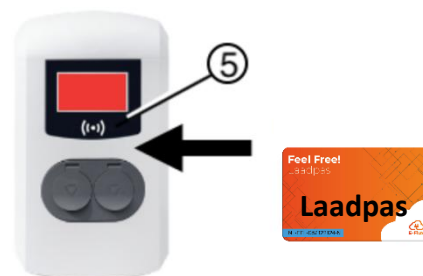

5. BEËINDIG DE LAADSESSIE

Beëindig het laden door nogmaals met de laadpas tegen de sensor (5) van de laadpaal te drukken.

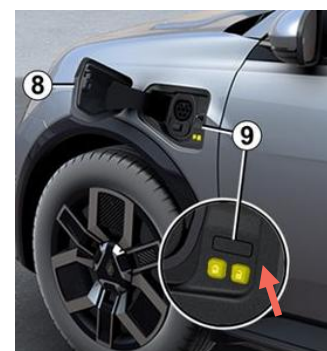

6. ONTKOPPEL DE LAADKABEL

Druk op de ontgrendelknop achter de laadklep (9) om de kabel te ontgrendelen en verwijder de laadkabel uit de wagen en uit de laadpaal.